



ЦИФРОВОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

PM - 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулятор мощности PM - 2 предназначен для поддержания на нагрузке потребителя заданного высокостабильного эффективного (среднеквадратичного) значения напряжения переменного тока с частотой 50 Гц. Прибор может применяться в различных технологических процессах на производстве и в быту, где требуется данная функция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон входного напряжения при котором прибор сохраняет работоспособность от 40 до 400 Вольт.
2. Диапазон задания напряжения поступающего на нагрузку от 35 до 255 Вольт.
3. Стабильность поддержания заданного напряжения плюс-минус 1 Вольт.
4. Прибор может управлять любыми симисторами (триаками) с током управляющего электрода до 150 мА.
5. Корпус прибора из пластмассы не поддерживающей горение. Крепится на стандартную DIN рейку и занимает место эквивалентное трем стандартным токовым автоматам.

Для эксплуатации прибора необходимо смонтировать систему согласно прилагаемой монтажной схеме. Для выбора тиристора (триака) необходимо рассчитать потребляемый нагрузкой ток и соответственно мощность. Для надежности коммутируемое напряжение симистора желательно выбирать в два раза больше чем предполагаемое входное. При регулировании больших мощностей на симисторе выделяется значительное количество тепловой энергии. Для нормальной работы симистора необходимо позаботиться об его надежном охлаждении с помощью радиатора соответствующей площади.

При подаче на систему напряжения через 2 секунды на индикаторе появляется значение входного напряжения или напряжения подаваемого на нагрузку, в зависимости от предварительных настроек прибора. Еще через 4 секунды напряжение подается на нагрузку.


Нажимая кнопку **В** входим в меню прибора. Меню содержит два параметра. **УН** - установка выходного напряжения и **ПВ** - показания вольтметра. Для изменения значения нужного параметра необходимо выбрать параметр и подтвердить его нажав кнопку **П**. Если выбрано **УН** - установка выходного напряжения, то при его подтверждении входим в значение параметра о чем свидетельствует точка в младшем разряде. Изменить значение можно кнопками плюс или минус. После изменения значения необходимо подождать 5 секунд и система перейдет в основной режим (поддержание заданного напряжения на нагрузке и индикация входного или выходного напряжения). Все настройки и изменения хранятся в энергонезависимой памяти и сохраняются в не зависимости от того подключен прибор к сети или нет.

В параметре **ПВ** можно поменять показания индикатора. При подтверждении этого параметра, если перед этим индикатор показывал напряжение на нагрузке будет показывать входное напряжение, если показывал входное будет показывать напряжение на нагрузке.

Если выставленное выходное напряжение больше входного (или входное меньше выставленного выходного) индикатор будет мигать и показывать входное напряжение. Аналогично если пробит тиристор и на выходе появляется входное напряжение.


В приборе есть возможность калибровки вольтметра. Для этого необходимо снять напряжение с прибора, нажать кнопку **П**, подать известное напряжение на клеммы 3 и 4, когда индикатор засветится отпустить кнопку **П**, за тем нажимая кнопку **В** выбрать три черточки (---) и подтвердить нажав кнопку **П**. Появятся показания вольтметра входного напряжения и точка в младшем разряде. Нажимая приблизительно раз в секунду кнопки плюс или минус добиться правильного показания вольтметра. Подождать 5 секунд, точка в младшем разряде пропадет, прибор перейдет в основной режим, новые коэффициенты сохранятся в энергонезависимой памяти.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ! Сохраните данную инструкцию.

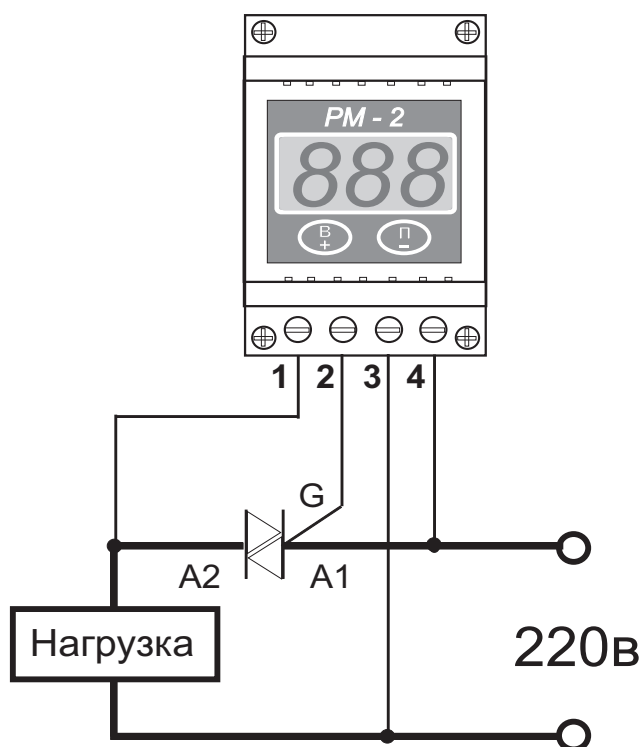

BT137

BT138

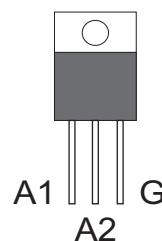

BTA41 A/B

BTA41 B

