

«ХЕЛПЕР Wi-Fi»

V8.1.28

АВТОМАТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССАМИ ДИСТИЛЛЯЦИИ, РЕКТИФИКАЦИИ,
ЗАТИРАНИЯ СОЛОДА И ВАРКОЙ ПИВА.



Москва 2024 г.

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОГЛАВЛЕНИЕ	2
2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3.1. Режимы работы	4
3.2. Стабильность параметров.....	4
3.3. Индикация на дисплее, компьютере, планшете или телефоне	4
3.4. Работа с меню устройства.....	5
3.5. Дистилляция.....	5
3.6. Ректификация.....	5
3.7. Затирание солода	5
3.8. Непрерывная бражная колонна (НБК).....	6
3.9. Мощность нагрева.....	6
3.10. Мешалка (или насос).....	6
3.11. Весы	6
3.12. Аварийная остановка	6
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ.....	6
4.1. На лицевой панели:.....	6
4.2. На боковой стенке:	6
4.3. Переключатель «Управление процессом»:	7
5. ВОЗМОЖНОСТИ	7
6. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ «ХЕЛПЕР Wi-Fi».....	7
7. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ» И ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ	9
7.1. РЕЖИМЫ.....	9
7.2. ПАРАМЕТРЫ	10
7.2.1. Температура.....	11
7.2.2. Объем	11
7.2.3. Старт Стоп.....	11
7.2.4. Мощность	11
7.2.5. Дельта t.....	12
7.2.6. Спиртуозность.....	12
7.2.7. Температурные паузы	12
7.2.8. Солод: в Куб залито, л	13
7.2.9. СОЛОД: процедура автонастройки	13
7.2.10. выкл МИКСЕР вкл.....	14
7.2.11. t Аварии	14
7.2.12. НБК	15

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

7.2.13. Работа через Интернет. Wi-Fi. «ОК: Старт сервер».....	15
7.2.14. Обновление программного обеспечения. ID Логин пользователя.....	15
7.3. СТОП.....	15
7.4. СТАРТ	16
7.4.1. Разогрев.....	16
7.4.2. Отбор	17
7.4.3. Спирт Головы.	18
7.4.4. «Спирт Тело».....	18
7.4.5. Затирание солода	19
7.5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	20
7.6. ВЕСЫ.....	21
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМАТИКЕ ДАТЧИКОВ, ТЭНов И ДИАГНОСТИКА ПОМЕХ	22
8.1. Подключение датчиков.....	22
8.2. Подключение ТЭНов.....	22
8.3. Диагностика помех автоматикой «Хелпер Wi-Fi».....	23
9. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ	23
9.1. Соединяем автоматику с вашей сетью WiFi.	23
9.2 Управление автоматикой через интернет.....	24
9.3 Работа с сайтом.....	25
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.....	26
11. ВВОД ДАННЫХ	26
12. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	27
12.1. Разогрев куба.	27
12.2. Получение спирта сырца из браги	27
12.3. Отбор голов при ректификации по объему отобранного продукта.	28
12.4. Отбор голов при ректификации по температуре.....	29
13. ФОТО ПРИМЕР ОТБОРА ГОЛОВ	29

2. НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Назначение.

1. Автоматика «Хелпер Wi-Fi» предназначена для управления и контроля процессами ректификации, дистилляции спиртосодержащих жидкостей, а также затирания солода и варки пива, используя для этого от одной до четырех температурных пауз, управляя при этом циклическим таймером, обеспечивающим длительность работы/паузы двигателя мешалки или насоса.
2. Автоматика «Хелпер Wi-Fi» обеспечивает управление и контроль всех процессов с лицевой панели устройства или дистанционно по интернету с телефона, планшета или компьютера.

Комплектация.

1. Блок контроля и управления «Хелпер Wi-Fi».
2. Весы цифровые специализированные с диапазоном весов от 0 до 15 кг.
3. Термометр выносной цифровой - 2 шт.
4. Датчик аварийной остановки, устанавливаемый на ТСА.
5. Клапан электромагнитный.
6. Набор соединительных кабелей с разъемами – 5 шт.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Режимы работы

- Отбор продукта в «Старт-Стопном» и в «Покапельном» режимах. При этом отбор продукта может быть остановлен автоматически, по достижению заданной температуры, в точке её контроля, или по наполнению тары заданным объемом отбираемого продукта.
- Затирание солода, используя от одной до четырех температурных пауз, с прямым затиранием (с ростом температуры), обратным затиранием (с понижением температуры), а также смешанным затиранием.
- Настройка автоматически параметров затирания с точностью удержания температур $\pm 0,7$ градуса, используя метод MPC (метод управления с предсказанием температуры).
- Непрерывная бражная колонна (РБК).
- Удаленный контроль и управление работой автоматики через Интернет.

3.2. Стабильность параметров

Автоматически обеспечивает:

- Стабилизацию мощности нагрева ТЭНа с отклонением не более 5%.
- Диапазон регулирования мощности ТЭНа от 10% до 100%.
- Корректировку температурной полки, при изменении атмосферного давления, в диапазоне 710 – 805 мм.рт.ст.
- Удержание предзахлёбного состояния колонны, при снижении атмосферного давления, за счёт корректировки мощности ТЭНа.

3.3. Индикация на дисплее, компьютере, планшете или телефоне

Автоматика для отображения протекающих процессов использует двухстрочный буквенно-цифровой экран на базе LCD дисплея.

Вся информация выводится на русском языке законченными фразами.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

При работе через Интернет, используя компьютер, планшет или телефон, информация выводится на экран с использованием всех возможностей операционных систем Windows, Android, iOS.

3.4. Работа с меню устройства

Изменение параметров процесса возможно, как до его запуска, так и в ходе его выполнения.

3.5. Дистилляция

Дистилляция может проходить при отборе по пару или по жидкости, используя пункт меню «Отбор». Управление отбором может быть ручное или автоматическое с помощью электромагнитного клапана. Начало и завершения отбора Голов, Тела и Хвостов принимает винокур. Какой способ отбора «покапельный» или «старт стопный» винокур может выбрать в пункте меню «Режимы».

Окончание отбора продукта по критерию достижение заданной температуры, происходит с учетом изменяющегося атмосферного давления.

3.6. Ректификация

Ректификация проходит при отборе по жидкости или по пару с управлением отбора электромагнитным клапаном.

- Отбор может проходить как в «Старт-Стопном», так и в «Покапельном» режимах, выбрать которые можно в пункте меню «Режимы».
- Стабилизацию колонны и начало отбора «Голов» автоматика проводит самостоятельно без участия винокура в пункте меню «Старт», «Спирт Головы».
- Отбор товарного спирта происходит в пункте меню «Старт», «Спирт Тело» и продолжается на спиртовой полке до начала роста температуры. Установить критерий, что считать ростом температуры, можно в пункте меню «Дельта t». Допустимый диапазон изменений лежит в пределах 0,1°C – 0,5°C.
- Отбор товарного спирта, при изменении атмосферного давления, происходит с автоматической корректировкой температуры спиртовой полки.
- Предзахлабное состояния колонны, автоматика позволяет удерживать, при снижении атмосферного давления, за счёт корректировки мощности ТЭНа.
- При начале роста температуры спиртовой полки автоматика, в каком бы режиме она не находилась, переходит в Старт – Стопный режим, останавливает отбор, ожидает возврата температуры на спиртовую полку, стабилизирует спиртовую полку, снижает скорость отбора и продолжает отбор.

3.7. Затирание солода

Автоматика позволяет затирать солод используя от одной до четырех температурных пауз, которые нужно ввести в пунктах меню «Солод температура» и «Солод минуты». В процессе затирания автоматически или вручную включается циклический таймер, управляющий работой мешалки или насоса.

В автоматике реализовано прямое затирание (с ростом температуры), обратное затирание (с понижением температуры), а также смешанное затирание.

Поддержание стабильной температуры пауз выполняет алгоритм MPC (метод управления температурой с предсказанием) регулирования с точностью +/- 0,7°C.

Настройка параметров затирания, под конкретное оборудование, с учётом объёма куба, его утепления и максимальной мощности ТЭНов происходит автоматически в пунктах меню "Параметры", "Солод: процедура автонастройки".

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

3.8. Непрерывная бражная колонна (НБК)

Автоматика при работе с НБК позволяет получать спирт сырец из браги, без её предварительного разогрева в Кубе, со скоростями в разы превышающую привычную скорость отбора при перегонке. Настройка автоматики заключается в выставлении значения температуры отходящей барды и установки максимальной скорости подаваемой браги ограниченной только значением мощности ТЭНов в парогенераторе.

3.9. Мощность нагрева

Значение мощности для разогрева куба и мощности выхода на рабочее значение задаются в пункте меню «Мощность».

Максимально допустимая мощность, подключаемая к автоматике 4 кВт.

На дисплее выведены сразу два значения мощности. Левое - это мощность разогрева, а правое - рабочая мощность, используемая в процессе дистилляции или ректификации.

Переход с одной мощности на другую происходит автоматически.

3.10. Мешалка (или насос)

Мешалка (насос) работает по циклическому таймеру который повторяет заданные временные интервалы «работы» или «паузы» на всем протяжении затирания солода. Изменить временные интервалы можно в пункте меню «Миксер».

3.11. Весы

В комплект поставки автоматики входят весы, которые используются в режиме отбора по объему жидкости, поступающей в тару. Диапазон веса тары с продуктом не должен превышать 15 - 16 кг.

Весы можно использовать и по прямому назначению, определяя реальный вес в граммах.

3.12. Аварийная остановка

Контроль безопасной работы оборудования выполняет термодатчик, установленный в ТСА (трубки связи с атмосферой). Ввести нужные значения температуры аварии можно через меню «Параметры», «t аварии». Рекомендованное значение 63°C - 65°C.

При наступлении аварийного случая автоматика включает сирену и выключат не только ТЭНы, но и блокирует работу самой автоматики.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ.

4.1. На лицевой панели:

1. Переключатель «Управление процессом» на 5 положений.
2. Жидкокристаллический индикатор (дисплей).
3. Кнопки ввода данных.
4. Автомат защиты 25А.
5. Розетки сетевые 15А 2шт.

4.2. На боковой стенке:

1. Разъём для весов цифровых специализированных.
2. Розетка для двигателя мешалки или насоса на 220 В 50 Гц.
3. Разъём для клапана электромагнитного в систему отбора (12 В постоянного тока, до 600 ма).
4. Разъём для клапана электромагнитного в систему подачи воды охлаждения (12 В постоянного тока, до 600 ма).
5. Разъёмы для термометров цифровых №1 и №2.

Подключать/отключать разъёмы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

6. Разъём для датчика аварийной остановки.
7. Выключатель экстренной остановки двигателя мешалки или насоса.

4.3. Переключатель «Управление процессом»:

1. «СТОП» - остановка всех процессов или переход в состояние «Пауза».
2. «СТАРТ» - запуск в работу выбранных вариантов перегонки и затириания.
3. «ПАРАМЕТРЫ» - ввод, изменение и хранение всех необходимых для работы данных.
4. «РЕЖИМЫ» - выбор режимов работы.
5. «ВЕСЫ» - получение данных о объеме набранного продукта.

5. ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматика «Хелпер Wi-Fi» непосредственно с панели управления на блоке или дистанционно, через интернет, позволяет:

1. Проводить отбор продукта Старт-Стопным и/или покапельным методом.
2. Останавливать процесс отбора продукта как по температуре, так и по объему отбираемой жидкости.
3. Автоматически изменять скорость отбора продукта в режиме ректификации.
4. Корректировать при ректификации температурную полку в зависимости от изменяющегося атмосферного давления. Диапазон регулирования (710 - 805) мм.рт.ст.
5. Корректировать при дистилляции заданную температуру завершения отбора в зависимости от атмосферного давления.
6. Автоматически переключать мощность нагрева ТЭНа, используемую для разогрева куба, на мощность необходимую непосредственно для работы.
7. Стабилизировать мощность нагрева ТЭНа, при изменяющемся входном напряжении сети, с точностью до 4 - 5%.
8. Использовать при затириании солода методы удержания температуры с помощью высокоточной системы MPC (метод управления с предсказанием температуры) регулирования.
9. Выполнять автоматическую настройку параметров затириания с учетом объема куба, его утепления и максимальной мощности ТЭНов.
10. Оповещать о необходимости смены тары при ее наполнении спиртосодержащей жидкостью.
11. Задавать длительности работы/паузы циклического таймера, обеспечивающего работу двигателя мешалки или насоса, перекачивающего сусло снизу-вверх затора. Диапазон возможных выдержек от 6 секунд до 1 ч 40 минут.

6. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ «ХЕЛПЕР Wi-Fi»

Управление осуществляется непосредственно с блока автоматике или дистанционно, через интернет с компьютера, планшета или телефона.

При управлении непосредственно с блока автоматике, используются три кнопки и переключатель "Управление процессом", который имеет пять положений:

1. «Старт» - для выбора процессов, которые нужно запустить в работу.
2. «Параметры» - для ввода, изменения и сохранения необходимых для работы параметров.
3. «Режимы» - для выбора режимов перегонки и критериев их окончания.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

4. «Стоп» - для остановки любых запущенных ранее процессов или организации «ПАУЗЫ» в ходе работы любого процесса с последующим возвратом в исходное состояние.
5. «Весы» - для калибровки весов или использованию их по прямому назначению.

В положении переключателя «Старт» можно запустить в работу:

1. «Разогрев» - для разогрева кубовой жидкости до заданной температуры.
2. «Отбор» - для отбора голов, тела и хвостов.
3. «Спирт головы» - для отбора голов при ректификации с автоматической стабилизацией колонны.
4. «Спирт тело» - для отбора тела при ректификации с уменьшением скорости отбора.
5. «Затирание солода» - запуск заданной последовательности температурных пауз и циклического таймера для двигателя мешалки или насоса.

В положении переключателя «Параметры» можно ввести, изменить и сохранить следующие:

1. «Температуру» в точке её контроля.
2. «Объем» отбираемой жидкости в мл.
3. Длительность паузы в режиме «Старт-Стоп» при фиксированным временем открытия электромагнитного клапана (1 секунда).
4. «Мощность» в процентах от реальной мощности используемого ТЭНа, для разогрева куба, с автоматическим переключением на мощность, необходимую для рабочего режима по дистилляции или ректификации.
5. «Дельта t°C» допустимое увеличение температуры спиртовой полки (для режима ректификации). Диапазон значений от 0,1°C до 0,5°C.
6. «Спиртуозность» отбираемой жидкости, необходимая для пересчета веса отобранного продукта в его объем (миллилитры).
7. «Солод температуры» установка от одной до 4-х температурных пауз.
8. «Солод минуты», установка от одной до 4-х длительностей пауз.
9. «Солод: в Куб залитого, л», количество сусла, для затирания солода, находящееся в кубе.
10. «Солод: процедура автонастройки», определение необходимых параметров для быстрого нагрева и точного удержания температуры при затирании солода. Проводится один раз для вашего куба с учетом его объема, утепления и мощности установленного ТЭНа.
11. «Миксер» задает длительность работы/паузы циклического таймера, управляющего двигателем мешалки или насоса.
12. «t Аварии» значение температуры, в трубке связи с атмосферой, при которой происходит аварийная остановка запущенного процесса и всей автоматики в целом.
13. «Wi-Fi ОК: Старт сервер». Перевод автоматики Хелпер Wi-Fi на работу через Интернет используя телефон, планшет или компьютер.
14. «ID 08 87 A4 34 DA 12». Обновление программного обеспечения Хелпер Wi-Fi.

В положении переключателя «Режимы» можно выбирать:

1. Покапельный отбор с остановкой отбора по заданной Температуре. Сокращенно «ПТ».
2. Покапельный отбор с остановкой отбора по заданному Объему жидкости. Сокращенно «ПО».
3. Старт-Стопный отбор с остановкой отбора по заданной Температуре. Сокращенно «СТ».
4. Старт-Стопный отбор с остановкой отбора по заданному Объему жидкости. Сокращенно «СО».

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

В положении переключателя «Стоп»:

В этом положении переключателя можно остановить любые запущенные процессы нажатием на кнопку «Ввод».

Если в положении переключателя «Стоп» нажать на кнопку «Вверх» или «Вниз», то включится «Пауза» на время, которое Вам необходимо в возникшей ситуации.

В положении переключателя «Весы»:


В этом положении переключателя можно откалибровать весы, используя эталонный груз или предмет вес, которого Вам известен.

Кроме этого в этом положении можно использовать весы по прямому назначению, то есть измерять вес любых предметов.

При управлении автоматикой дистанционно через Интернет, используется специальное программное обеспечение, размещенное на WEB сервере, которое полностью повторяет все меню стационарного блока автоматике «Хелпер Wi-Fi»

7. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ» И ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

7.1. РЕЖИМЫ

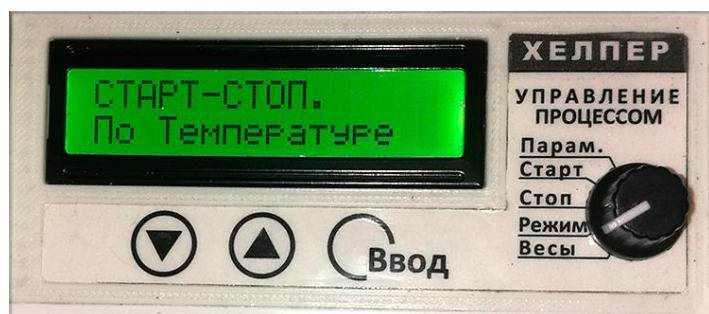

В положении переключателя «Режим» на дисплее в верхней строке указывается какой именно режим работы вы хотите выбрать - Старт-Стопный или Покапельный. В нижней строке приведен критерий по которому будет осуществляться остановка процесса перегона – по

Температуре или по Объему.

«Покапельный» режим, это режим, при котором продукт поступает в тару непрерывной струйкой или каплями разной интенсивности.

«Старт-Стопный» режим, это режим, при котором в течении короткого промежутка времени идет отбор продукта (в «Хелпер Wi-Fi» это 1 секунда), а затем продолжительное время не происходит отбор продукта, делается пауза. Длительность паузы определяет пользователь.

Нужный вариант режима выбирается нажатием кнопок стрелка вверх или стрелка вниз после чего нужно нажать кнопку «Ввод».

Режимы работ, которые в данный момент не выбраны (не активны) имеют в верхней строке справа сокращение «OK?». Режим, который ранее был выбран не имеет такого сокращения.

В процессе дистилляции или ректификации выбранные режимы присутствуют на дисплее в виде сокращений.

Возможные сочетания способов отбора и критериев останова, выводимые на экран:

ПО – Покапельный отбор с критерием остановки по заданному **Объему**, отбираемой жидкости.

ПТ - Покапельный отбор с критерием остановки по заданной Температуре в точке ее контроля.

СО – Старт-Стопный отбор с критерием остановки по заданному Объему, отбираемой жидкости.

СТ – Старт-Стопный отбор с критерием остановки по заданной Температуре в точке ее контроля.

АТ – автоматическая смена режима отбора с покапельного на старт-стопный с контролем Температуры и снижением скорости отбора.

АО – автоматическая смена режима отбора с покапельного на старт-стопный с контролем Объемы отобранной жидкости и снижением скорости отбора.

7.2. ПАРАМЕТРЫ



В этом положении переключателя мы вводим численные значения необходимых для работы параметров

Перечень параметров, значения которых можно изменить представлены ниже.

Установив переключатель в положение «ПАРАМЕТРЫ», кнопками вверх и вниз выбрать требуемый параметр и нажать кнопку «Ввод». На дисплее появится мигающее знакоместо. Кнопками вверх и вниз установить требуемое значение параметра.

Закончив ввод параметра необходимо нажать кнопку «Ввод» и можно продолжить выбор и ввод других параметров.

Значения температурных пауз, длительность и температура, разделены на два окна. В одном окне вводятся температуры всех пауз «СОЛОД: ТЕМПЕРАТУРА.», а в другом окне их длительность «СОЛОД: МИНУТЫ» соответственно. Температурные паузы выполняются слева направо.

Настройка Куба или ПВК для затирания солода производится в пункте меню: «СОЛОД: процедура автонастройки» с учетом их объема, мощности ТЭНов и степени утепления.

Для управления автоматикой Хелпер Wi-Fi с телефона, планшета или компьютера идем в пункт меню «Wi-Fi ОК: Старт сервер» и далее по инструкции п.9.

Скачать и обновить программное обеспечение можно в пункте меню «ID логин пользователя» - набор цифр и букв. Дождавшись ответа автоматике о наличии обновлений

П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
Т	е	м	п	е	р	а	т	у	р	а	9	2	.	0														
П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
О	б	ъ	е	м							3	0	0	0	м	л												
П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
С	т	а	р	т	-	С	т	о	п		1	0	.	0														
М	О	Щ	Н	О	С	Т	Ь																					
											1	0	0	%					4	0	%							
П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
Д	е	л	ь	т	а															0	,	2						
П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
С	п	и	р	т	у	о	з	н													7	2	%					
С	О	Л	О	Д	:	Т	Е	М	П	Е	Р	А	Т	.														
											4	0			5	5					6	3	0	0				
С	О	Л	О	Д	:	М	И	Н	У	Т	Ы																	
											4	0			2	0					1	2	0	0	0			
С	О	Л	О	Д	:	в	К	У	Б																			
з	а	л	и	т	о	,	л																1	2	0			
С	О	Л	О	Д	:	п	р	о	ц	е	д	у	р	а														
а	в	т	о	н	а	с	т	р	о	й	к	и																
в	ы	к	л								М	И	К	С	Е	Р				в	к	л						
											0	.	5											1	.	0		
П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы																				
t											А	в	а	р	и									6	0			
W	i	F	i								+	M	Q	T	T	-	O	K	!									
O	K	:									С	т	а	р	т								с	е	р	в	е	р
I	D										0	8	3	A	A	2	0	5	6	C	3	3						
Ж	д	и	т	е							п	р	о	в	е	р	я	ю										

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

их можно скачать совершенно бесплатно. Время ожидания 1 минута. Подробно читайте в пункте 7.2.14.

7.2.1. Температура

Температура с термометра №1, как параметр, используется при разогреве куба, ректификации, дистилляции и определяет температуру остановки запущенных процессов. При работе с НБК этот термометр показывает температуру отходящей барды.

Выбрав параметр «Температура» на дисплее выводится значение температуры, которая до этого была установлена. Чтобы изменить значение температуры нужно нажать кнопку «Ввод» и на дисплее появляется мигающее знакоместо. Далее кнопками «Вверх» и «Вниз» установить нужное значение температуры, после чего нажать кнопку «Ввод».

7.2.2. Объем

Параметр «Объем» нам необходим, когда мы отбираем продукт по объему жидкости, который наливается в тару.

Выбрав параметр «Объем» на дисплее выводится значение объема жидкости в миллилитрах, которое до этого было установлено. Нажав кнопку «Ввод» на дисплее появляется мигающее знакоместо. Изменить значение можно начав ввод нового объема кнопками «Вверх» и «Вниз». Установив значение объема нажать кнопку «Ввод».

Корректное определение объема жидкости возможно только при правильном значении её спиртуозности, которое нужно ввести в соответствующем пункте меню «Параметры» «Спиртуозность».

Требуемый объем жидкости (Голов, Тела и Хвостов) находится расчетным путем или из опыта работы. По достижению объема отобранной жидкости, который соответствует введенному значению, должен прозвучать сигнал сирены и электромагнитный клапан перекроет отбор.

Работа по объему жидкости возможна только при подключенных к блоку управления весов цифровых специализированных и указанию спиртуозности отбираемой жидкости в разделе «Параметры» «Спиртуозность».

7.2.3. Старт Стоп

В качестве параметров режима Старт-Стоп задаются:

1. Длительность открытия электромагнитного клапана. Эта величина постоянна, не требует ввода и равна 1 секунде.

2. Длительность паузы задается пользователем. Диапазон допустимых значений от 0,1 до 60 секунд.


Выбрав параметр «Старт-Стоп» и нажав «Ввод» на дисплее появляется мигающее знакоместо рядом с параметром длительность паузы. Изменить значение Вы можете, начав ввод новой длительности паузы кнопками «Вверх» и «Вниз» после чего нажать кнопку «Ввод».

7.2.4. Мощность


В этом разделе «Параметры» можно изменить значение результирующей мощности ТЭНа, в процентном отношении от его максимального значения. На дисплее присутствуют два значения мощности левая - для разогрева куба, и правая - рабочая мощность, используемая в процессе дистилляции или ректификации. Причем переход с одной мощности на другую происходит автоматически.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

Первая слева мощность используется только в режимах «Разогрев».



Вторая мощность используется во всех остальных режимах работы автоматики.



Изменение мощности происходит за счет применения аperiодического, по усреднению мощности, режима с временем переключения 0,03 сек. Например - используем ТЭН мощностью 3000 Вт. Установив значение параметра 30%, мощность, подводимая к кубу будет равна $(3000\text{Вт} * 30\%) / 100 = 900 \text{Вт}$.

7.2.5. Дельта t

Параметр, используемый автоматикой только при ректификации в положениях переключателя «Управление процессом» «Спирт Тело». Значение параметра задает допустимое увеличение температуры относительно температуры спиртовой полки. Пользователь может сам установить любое значение из диапазона от 0,1°C до 0,5°C.

7.2.6. Спиртуозность

Этот параметр используется, когда отбор идет по «Объему» и который необходим устройству только для пересчета веса отобранной жидкости, находящейся в таре, в ее объем. Поскольку в процессе отбора дистиллята спиртуозность снижается, то Вы можете корректировать её в процессе отбора вводя новые значения. При этом объем отобранной жидкости с предыдущей спиртуозностью сохраняется и к нему начинает добавляться объем с новой спиртуозностью.

Выбрав параметр «Спиртуозность» на дисплее выводится значение спиртуозности жидкости, которое до этого было установлено. Нажав кнопку «Ввод» на дисплее появляется мигающее знакоместо. Изменить значение Вы можете, начав ввод нового значения спиртуозности.


Параметр спиртуозность всегда нужно вводить при отборе продукта по критерию «Объем».

7.2.7. Температурные паузы

В режимах температурных пауз мощность ТЭНов устанавливается автоматически максимальная без возможности её регулирования пользователем. Для задания параметров температурных пауз (их всего четыре) используется два экрана.

Первый экран:

Солод: температура в котором указаны значения температур четырех пауз. Нумерация пауз идет слева на право.



Последовательность температур не обязательно должна быть постоянно возрастающая или убывающая. Последовательность значений температур может быть любая. **Например – 45°; 55°; 62°; 30;**

Для изменения температур нужно нажать «Ввод», появится мигающее знакоместо на температуре первой паузы. Кнопками «Вверх», «Вниз» установить нужное значение и нажать

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

«Ввод». Мигающее знакоместо переместится на вторую паузу. Если значение температуры менять не надо, то нажимаем «Ввод» и так для каждой следующей паузы.

Если нужно использовать не все четыре паузы, то на паузе, идущей за последней рабочей паузой нужно кнопкой «Вниз» установить температуру «0». На месте этой температуры появится знак «-».

С	О	Л	О	Д	Т	Е	М	П	Е	Р	А	Т	.	
	3	5			-			-						-

Второй экран:

Солод: минуты в котором указаны значения длительности четырех пауз в минутах.

С	О	Л	О	Д	М	И	Н	У	Т	Ы				
	1	5			2	5		1	2	0			2	0

Порядок изменения длительности пауз такой же, как и при установке температур.

7.2.8. Солод: в Куб залито, л

При затирании солода, с высокой точностью удержания температуры, автоматике необходимо знать какой объем имеет затор, находящийся в Кубе, в литрах. Для этого в открывающемся окне вводим значение объема затора, находящегося в кубе или ПВК.

С	О	Л	О	Д	:	в	К	У	Б					
з	а	л	и	т	о	,	л					1	2	0

7.2.9. СОЛОД: процедура автонастройки

Для корректной работы в режиме «Затирание солода» автоматике необходимо определить набор параметров, обеспечивающих в дальнейшем точное удержание температуры.

Такую настройку нужно провести всего один раз для своего оборудования. Найденные значения параметров сохраняются в памяти и будут использоваться при последующих затираниях. Длительность процесса автонастройки равна времени, необходимому для разогрева Куба с водой до температуры 60°C.

Выбрав в разделе «Параметры» позицию «СОЛОД: процедура автонастройки»

С	О	Л	О	Д	:	п	р	о	ц	е	д	у	р	а				
						а	в	т	о	н	а	с	т	р	о	й	к	и

нажимаем «Ввод».

С	О	Л	О	Д	:	п	р	о	ц	е	д	у	р	а				
						п	о	д	б	о	р	М	Р	С	-	О	К	?

Подтверждаем, что мы хотим подобрать параметры МРС нажатием «Ввод». На дисплее видим

м	о	щ	н	о	с	т	ь	Т	Э	Н	а			
						3	5	0	0	в	а	т	т	

Вводим мощность, установленного в Кубе или ПВК ТЭНа и нажимаем «Ввод».

п	о	д	б	о	р	М	Р	С						
		1	/	5				t	=	2	8	.	4	

Начался процесс определения необходимых параметров.

В этом режиме (СОЛОД: процедура автонастройки) мощность ТЭНа выбирается автоматически (100%) без возможности ее регулирования пользователем.

На дисплее видим:

7.2.12. НБК

Работа автоматики в режиме Непрерывной Бражной Колонны (НБК) сводится к заданию температуры для нижней части колонны, в месте где отводится барда. Значение

Н	Б	К																	
t	-	Б	а	р	д	ы									9	9	.	3	

температуры определяет пользователь в зависимости от поставленных задач. Рекомендованные значения температуры лежат в диапазоне не менее 98°C

7.2.13. Работа через Интернет. Wi-Fi. «ОК: Старт сервер».

Это положение переключателя «Параметры» позволяет перевести автоматику «Хелпер Wi-Fi» в работу через Интернет. Находи в Меню пункт приведенный ниже.

W	i	F	i																
О	К	:	С	т	а	р	т	с	е	р	в	е	р						

Нажав на автоматике кнопку «Ввод» запускаем процесс подключения Хелпер Wi-Fi к вашей домашней Wi-Fi сети. На всех устройствах (телефон, планшет, компьютер) появляется новая сеть под именем «VINOKUR HELP».

Выбрав на телефоне сеть «VINOKUR HELP» вводим в браузере 192.168.4.1 и заходим в автоматику Хелпер Wi-Fi через ввод Логина и Пароля домашнего роутера. Подробно п.9 инструкции.

7.2.14. Обновление программного обеспечения. ID Логин пользователя.

В этом положении переключателя пользователь может проверить наличие обновлений программного обеспечения автоматики Хелпер Wi-Fi и при желании автоматически обновить его. Время проверки наличия обновления доходит до 1 минуты.

I	D			0	8	3	A	A	2	0	5	6	C	3	3				
Ж	д	и	т	е			п	р	о	в	е	р	я	ю					

7.3. СТОП



В положении переключателя «Стоп» можно **остановить** все запущенные до этого процессы, в том числе и циклический таймер или сделать **паузу** в ходе работы любого процесса с возвратом в исходное состояние.

Если в процессе отбора возникла необходимость остановить процесс, то установив переключатель «Управление процессом» в положение «Стоп» на экране Вы увидите:

О	т	к	л	ю	ч	и	т	ь	?					В	В	О	Д		
t	=	9	2	.	0	C				V	=	4	8	0	0				

Подтвердите останов процесса нажатием кнопки «Ввод».

На экране появится сообщение:

О	т	к	л	ю	ч	е	н	о											
t	=	9	2	.	0	C				V	=	4	8	0	0				

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

«Отключено» и выводится текущая температура и объем отобранной жидкости.

Отбор прекращается за счет перекрытия электромагнитным клапаном пути движения жидкости.

Для того чтобы сделать **паузу**, находясь в состоянии, когда перед вами экран

О	т	к	л	ю	ч	и	т	ь	?			В	В	О	Д		
t	=	9	2	.	0	С						V	=	4	8	0	0

нажмите стрелку вверх или вниз. Появится новый экран.

П	а	у	з	а	?			В	В	О	Д						
t	=	3	7	,	0	С											1

Нажимаем «Ввод». Экран сменяется на мигающее слово «ПАУЗА».

				П	А	У	З	А	.	.	.						
П	р	о	д	о	л	ж	и	т	ь	?		В	в	о	д		

Если паузу нужно завершить, то нажимаем «Ввод» и остановленный процесс продолжится, а дисплей вернется в исходное состояние.

П	а	у	з	а	?			В	В	О	Д						
t	=	3	7	,	0	С											1

Переключателем «Управление процессом» верните в положение «Старт».

7.4. СТАРТ



В этом положении переключателя «Управление процессом» можно выбрать какой процесс мы хотим запустить. Таких процессов всего пять:

1. Разогрев.
2. Отбор.
3. Спирт Головы
4. Спирт Тело

5. Затирание солода

6. Автонастройка Затирания

7.4.1. Разогрев.

В положении «Разогрев» происходит разогрев кубовой жидкости за счет включения ТЭНа на мощность установленную вами в разделе «Параметры», «Мощность».

М	О	Щ	Н	О	С	Т	Ь										
				1	0	0	%					5	0	%			

Установив переключатель в положение «Старт» и выбрав «Разогрев» нажмите «Ввод».

Р	а	з	о	г	р	е	в										
С	т	а	р	т		(t	=	7	5	.	0	С)			

Процесс нагрева и контроля кубовой жидкости стартует. При этом на дисплее выводятся текущая температура кубовой жидкости, выбранный Вами режим, например, ПТ (Покапельный отбор с остановкой процесса перегона по достижению заданной Температуры).

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

Эта информация имеет важное значение, так как объясняет причины окончания отбора при большей или меньшей температуре чем была задана в «Параметрах».

7.4.3. Спирт Головы.

Этот пункт меню используется в процессе ректификации для отбора головных фракций. Чтобы начать отбор Голов переключатель «Управление процессом» нужно установить в положение «Старт» и выбрать «Спирит Головы».

С	п	и	р	т		Г	о	л	о	в	ы				
С	т	а	р	т		(V	=	7	5	0)			

После нажатия «Ввод» на дисплее видим следующее.

t	=	7	2	,	6	С									П	О	
Г	о	л	о	в	ы	:	ж	д	у		п	о	л	к	у		

Устройство ожидает стабилизацию температуры колонны в точке ее контроля. Изменить критерий того, что считать стабилизацией колонны можно в пункте меню «Дельта t», выбрав большее или меньшее значение. После завершения стабилизации колонны звучит сирена, и появляется экран

t	=	7	2	,	6	С									П	О	
Г	о	л	о	в	ы		п	о	л	к	а						

при нажатии «Ввод» клапан отбора открыт, начинается отбор.

t	=	7	5	,	6	С									П	О
V	=	1	5	3						6	0	м	л	/	ч	

На дисплее в верхней строке слева текущая температура в точке контроля, справа значение выбранного режима работы ПО. На нижней строке слева, объем отобранной жидкости в миллилитрах, а справа скорость отбора в мл/ч.

Игольчатым краном регулируем скорость отбора.

Отбор продолжается до достижения выставленных в «Параметрах» значений.

7.4.4. «Спирт Тело»

Этот пункт меню используется в процессе ректификации для отбора тела, т.е. питьевой фракции.

Переключатель «Управление процессом» установить в положение «Старт» и выбрать «Спирит Тело»

С	п	и	р	т		Т	е	л	о							
С	т	а	р	т		Т	а	р	а	=	3	0	0	0		

На второй строке указан объем тары, который введен в параметрах, а сама тара должна быть установлена на весах.

Нажав «Ввод» устройство начинает обрабатывать, заложенный в него алгоритм.

1. Клапан отбора закрыт.

2. На экране информация о том, что устройство выводит колонну на спиртовую полку и ожидает стабилизацию температуры.

t	=	7	5	,	6	С									П	О
Т	е	л	о			ж	д	у		п	о	л	к	у		

Длительность этого процесса может занять продолжительное время. После завершения стабилизации колонны звучит сирена. На экране

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

Переключатель «Управление процессом» установить в положение «Старт» и выбрать «Затирание солода».

З	а	т	и	р	а	н	и	е	с	о	л	о	д	а
С	т	а	р	т	(t	=	6	2	.	0)		

Нажав «Ввод» автоматика начинает работу с температурными паузами. Включается ТЭН и идет разогрев кубовой жидкости. Вверху справа температура паузы (62), а внизу справа текущая температура (29,4).

Т	е	м	п		п	а	у	з	а		t	=	6	2
Ж	д	ё	м	t						t	=	2	9	,4

Подходя к заданной температуре паузы, управление ТЭНом переходит на МРС (метод управления с предсказанием) регулирование, поддерживающее температуру на указанном в температурной паузе значении. На экране выводятся текущая температура нагревающегося затора.

Закончив разогрев звучит короткий звуковой сигнал, и автоматика переходит на поддержание температуры первой паузы. На дисплее появляется следующая информация

Т	е	м	п		п	а	у	з	а	#	1			
		3	0	м	и	н	.			t	=	6	3	.

В верхней строке номер температурной паузы. В нижней строке время, оставшееся до конца паузы и текущая температура.

По завершению времени затирания, если это единственная или последняя температурная пауза, то звучит сирена и появляется следующий экран.

З	а	т	и	р	к	а		о	к	о	н	ч	е	н	а
t	=	6	3	.	2	С									


Если пауза не одна, то включается разогрев или продолжается остывание, и автоматика идет на следующую температурную паузу.

7.5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

- Переключатель «Управление процессом» установить в положение «Параметры». Выбрать пункт "ID с логином" пользователя. Сейчас «Логин», это набор цифр и букв. На дисплее сообщение «Ждите проверяю». Проверка будет продолжаться в течении минуты.



- По завершению проверки появится сообщение «Обновить – Ввод».
- Нажимаем кнопку «Ввод» и процесс обновления начался со скачивания файла.

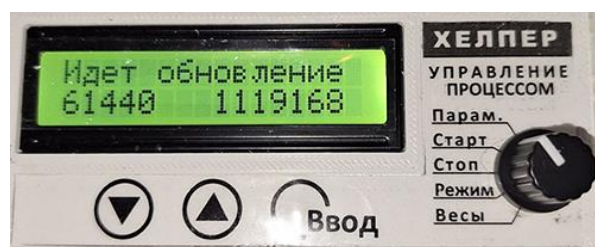

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

Левое число с бегущими значениями это текущее значение объёма скачиваемого файла в байтах, а справа значение объёма самого файла программы.

По завершению скачивания Хелпер Wi-Fi самостоятельно перезагружается, после этого он готов к работе.

- Если обновлений в данный момент нет, то на экране появляется сообщение.



7.6. ВЕСЫ



Это положение переключателя «Управление процессом» необходимо для калибровки весов.

Установив переключатель в положение «Весы» на экране информация о следующем:

В	е	с	,	г	:					0		
К	а	л	и	б	р	о	в	к	а	О	К	?

В первой строке Вы всегда можете узнать вес любого предмета, установленного на весы. Для калибровки весов нажмите «Ввод». После появления на экране сообщения

П	о	с	т	а	в	ь	т	е	э	т	а	л	о	н
и	н	а	ж	м	и	т	е	В	В	О	Д			

Нужно поставить на весы груз, вес которого Вам известен.

В	в	е	д	и	т	е	в	е	с	:				
		5	0	0										

После чего ввести значение этого веса нажимая на кнопки «Вверх», «Вниз» и по окончании ввода нажать «Ввод».

На экране появится сообщение

С	н	и	м	и	т	е	и							
н	а	ж	м	и	т	е	В	В	О	Д				

Снимаем груз с весов и нажимаем «Ввод». Весы готовы к эксплуатации, о чем прибор проинформирует Вас.

		В	е	с	ы	г	о	т	о	в	ы			

Через несколько секунд экран заменится на:

В	е	с	,	г	:					0		
К	а	л	и	б	р	о	в	к	а	О	К	?

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМАТИКЕ ДАТЧИКОВ, ТЭНов И ДИАГНОСТИКА ПОМЕХ

8.1. Подключение датчиков

Автоматика «Хелпер Wi-Fi» может использоваться как в вертикальном (крепится на стене) положении, так и в горизонтальном.

У автоматики, на правой боковой стенке, расположены разъемы для подключения весов, датчиков температуры, электромагнитного клапана и датчика «Авария». Подключение датчиков происходит с помощью проводов (кабелей) со специальными разъемами.

Кабель для датчика температуры на одной стороне имеет разъем, а на другой стороне



металлическую гильзу со встроенным в нее датчиком температуры. Датчик, который будет вставлен в разъем №1, это основной датчик температуры. По его значениям автоматика будет принимать решения о своих дальнейших действиях. Датчик температуры №2 чисто информативный. Его можно использовать для контроля

температур в любых местах колонны или ПВК, НБК и т.д. Определить какой датчик является первым, а какой второй, можно по информации на сайте. Вставьте оба датчика в разъемы на корпусе и нагрейте один из них. На сайте вы увидите, что на одном из датчиков температура стала расти. Над значением температуры написано какой номер этого датчика. Пометьте этот датчик и вставьте в разъем с его номером.

Кабель для датчика «Авария» отличается от датчика электромагнитного клапана тем, что на нем размещен специальный фильтр в виде цилиндра длиной 3 см.

Кабель для весов, в комплекте поставки, всегда красного цвета.

На тыльной стенке корпуса автоматики находится розетка для подключения двигателя мешалки или насоса с рабочим напряжением 220 В.

На левой боковой стенке установлен выключатель двигателя мешалки или насоса.



8.2. Подключение ТЭНов

Автоматика «Хелпер Wi-Fi» выпускается в двух модификациях 4 кВт и 5 кВт. Для подключения ТЭНов в автоматике установлены две розетки с максимально допустимой мощностью каждой 3,5 кВт. Варианты подключения ТЭНов к розеткам приведены в таблице.

Мощность ТЭНа	Хелпер 4 кВт		Итоговая мощность, кВт	Хелпер 5 кВт		Итоговая мощность, кВт
	Розетка 1	Розетка 2		Розетка 1	Розетка 2	
Варианты включения	3 кВт	1 кВт	4 кВт	3 кВт	2кВт	5 кВт
	1 кВт	3 кВт	4 кВт	2 кВт	3 кВт	5 кВт

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

Не исключены и другие варианты расключения ТЭНов по розеткам, но надо помнить:

1. Включая ТЭНы в розетки, нельзя превышать ток на которую рассчитана розетка.
2. Суммарная мощность ТЭНов, включенных в обе розетки не должна превышать мощность на которую рассчитана автоматика Хелпер Wi-Fi.

8.3. Диагностика помех автоматикой «Хелпер Wi-Fi»

Автоматика «Хелпер Wi-Fi» автоматически осуществляет постоянный контроль за влиянием всякого рода помех на получаемые датчиками результаты. Появление таких помех не всегда можно обнаружить визуально, поэтому мы используем восклицательный знак как индикатор присутствия помех. На дисплее для контроля помех на датчик температуры, восклицательный знак выводится после значения температуры.

Например:



При появлении восклицательного знака и подозрении, что причина помех — это наводки на датчик температуры, необходимо выполнить следующее:

1. Кабель от температурного датчика проложить не ближе 15 - 20 см. от силовых кабелей (это сетевой кабель и кабели от ТЭНов) при минимизации длины их параллельного прохождения.

2. Корпус автоматики Хелпер максимально удалить от ПВК или куба.

Если выше написанное не помогло, то необходимо:

3. Проверить, что сетевая вилка прибора 220 вольт не искрит, имеет надёжный контакт с розеткой и не исключать возможности, что и другие приборы в сети 220 вольт так же могут создавать помехи.

4. Возможен некачественный экземпляр датчика температуры (брак) Заменить датчик.

Наиболее частой причиной появления восклицательного знака это подключение к Автоматике «Хелпер Wi-Fi» вместо ТЭНов электрические индукционные плитки с цифровым управлением мощности. Поэтому их применение совместно с автоматикой Хелпер Wi-Fi противопоказано.

9. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

9.1. Соединяем автоматику с вашей сетью WiFi.

- Включить автоматику «Хелпер-Wi-Fi» в сеть 220В.
- Идем в «Параметры». Находим пункт который может выглядеть так



или так



- Нажимаем «Ввод».
- На экране появляется сообщение:



и через некоторое время оно меняется на имя сети (HELPER-WIFI) и IP адрес, (192.168.4.1) который в дальнейшем Вы должны будете ввести в адресную строку браузера

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

S	S	I	D	H	E	L	P	E	R	-	W	I	F	I
1	9	2	.	1	6	8	.	4	.	1				

На компьютере (планшете или телефоне).

- В трее, находим иконку «Сети», выбираем сеть «HELPER-WiFi» и подключаемся. Пароль не требуется.



Если в окне соединения написано «нет подключения к Интернету» – это нормально. На данном этапе нам Интернет не нужен, мы подключаемся к автоматике Хелпер Wi-Fi.

Примечание: иногда телефоны отключаются от такой сети через несколько десятков секунд. В таком случае или измените соответствующие настройки WiFi в телефоне, или используйте компьютер.

- Открываем браузер и вводим IP адрес 192.168.4.1. На экране «Helper Wi-Fi Manager». Вводим SSID (имя, которое присваивается вашей Wi-Fi сети при настройке роутера), Password (пароль вашей Wi-Fi сети) и нажимаем кнопку Submit. Обращаю Ваше внимание, что этот Логин и Пароль от вашего домашнего роутера через который вы будете работать.

Helper Wi-Fi Manager

SSID	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Submit	<input type="button" value="Submit"/>

- На экране видим подтверждение, что Хелпер успешно получил эти данные и перезагружается: «Data received. Helper will restart and connect to your router”.
- В результате выполнения выше перечисленного пункт «Параметры», который выглядел так:

W	i	F	i												
O	K	:		с	т	а	р	т		с	е	р	в	е	р

в первой строке должен иметь следующее содержание:

W	i	F	i		+	M	Q	T	T		-		O	K	!
O	K	:		с	т	а	р	т		с	е	р	в	е	р

- Теперь можно переключить телефон или компьютер назад на вашу домашнюю WiFi сеть. Всё! Автоматика Хелпер-Wi-Fi соединилась с вашей Wi-Fi сетью.

9.2 Управление автоматикой через интернет.

- Заходим на сайт <https://vinokur-help.art/>. Видим Логин и Пароль, который мы присвоили вашему комплекту автоматки. Нажимаем Log in. Открывается WEB страница управления автоматикой «Хелпер WiFi».


A screenshot of a login page titled 'Авторизуйтесь:'. It has two input fields: 'Логин:' with the value '083AF209A5A8' and 'Пароль:' with four dots. Below the fields is a blue button labeled 'Log In'.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

9.3 Работа с сайтом.

Обязательно обновите открывшуюся WEB страницу нажав F5 или значок 

Шапка WEB страницы имеет следующий вид:



«Процесс» - главный экран с отображаемыми параметрами процессов.

«Параметры» - Перечень параметров отдельно для перегонки, затириания, кипячения, НБК и Автонастройки затириания.

«083AF209A5A8» - Ваш Логин.

Кнопка «Разрешить звук», обеспечивающая звуковую сигнализацию протекающих процессов. Нажмите на нее. Текст на кнопке изменится на «Звук разрешён!» и она исчезнет с экрана.

Информация на сайте позволяет:



5. Контролировать температуру двух термометров и температуру датчика «Авария», выводимые на экран в больших цветных баннерах.

6. Выбирать через меню «Процесс», нажав кнопку «Выберете», что можно запустить в работу:

- a. Разогрев
- b. Отбор
- c. Спирт Головы
- d. Спирт Тело
- e. Затириание
- f. Автонастройка Затириания

При дальнейшей работе над программой перечень процессов будет расширяться и автоматически становится доступным для обновления всем пользователям автоматики Хелпер Wi-Fi бесплатно.

6. Изменять «Параметры» следующих процессов: «Перегонка», «Затириание», «Кипячение», «НБК», «Автонастройка Затириания».

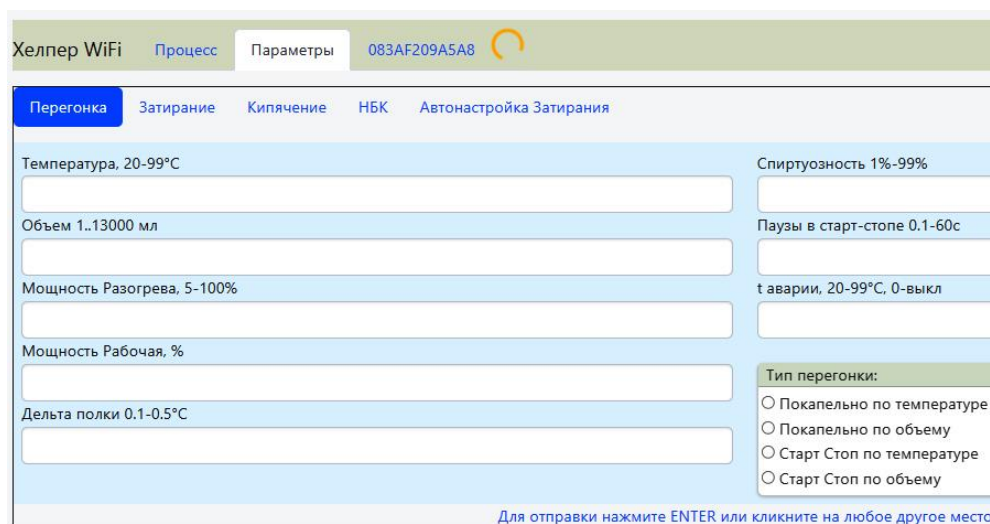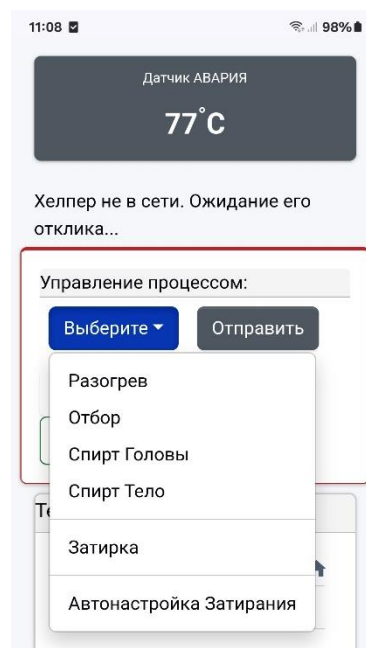

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

7. В процессе пользования сайтом, в разделе «Управление процессом» выводятся текстовые комментарии по ходу работы и значения измеряемых и заданных параметров.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

1. Провод от розетки для подключения ПВК или куба проложить отдельной линией к электрощиту.
 - а. Для 4 кВт автоматики линию проложить кабелем 4 мм²
 - б. Для 5 кВт автоматики линию проложить кабелем 6 мм²
2. В электрощите линию подключить к УЗО с током утечки 30 ма и током через контакты не менее:
 - а. Для 4 кВт автоматики не менее 18 ампер.
 - б. Для 5 кВт автоматики не менее 23 ампер.
3. Пароводяной котел или Куб заземлить по системе заземления ТТ, что защитит винокура от поражения электрическим током при обрыве нулевого провода в подводящих к дому сетях.



11. ВВОД ДАННЫХ

Ввод численных значений параметров, при работе с базового блока автоматики, осуществляется нажатием кнопок «вверх», «вниз» и «Ввод». Оптимальным, длительность нажатия считается 0,5 секундный интервал.

При удержании кнопки вверх или вниз происходит автоматическое увеличение или уменьшения скорости изменения значений. Установив нужное значение параметра необходимо нажать кнопку «Ввод».

Изменить значения параметров можно как до запуска процессов, так и в ходе их выполнения.

При работе с автоматикой через Интернет, используя телефон, планшет или компьютер, ввод численных значений параметров происходит с клавиатуры.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!

12. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1. Разогрев куба.

1. Термометр установить в место, предназначенное для измерения температуры при разогреве Куба.
2. Переключатель «Управление процессом» установить в положение «Параметры» и выбрать пункт «Температура» после чего нажать кнопку «Ввод».
3. На экране появилось мигающее знакоместо.
4. Установить нужное значение температуры включения охлаждения (допустим 55°C) на колонну, используя кнопки «Вверх», «Вниз» после чего нажать кнопку «Ввод».
5. Перевести переключатель «Управление процессом» в положение «Старт»
6. Появляется окно с надписью «Разогрев» со значением температуры, которую Вы ввели в пункте меню «Температура».

Р	а	з	о	г	р	е	в										
С	т	а	р	т				(t	=	5	5	.	0	С)	

7. Нажимаем «Ввод». На ТЭНы подается максимальная мощность. По достижению значения температуры, введенной вами, сирена оповестит Вас об этом. Открываем кран, подающий охлаждающую жидкость для колонны.

12.2. Получение спирта сырца из браги

Разогрев куба уже завершен.

1. Термометр установить в место, предназначенное для измерения температуры в процессе отбора спирта сырца.
2. Перегонять будем на максимальной мощности, непрерывным потоком до 99 градусов. Для этого переключатель «Управление процессом» устанавливаем в положение «Режим».
3. Кнопками «Вверх», «Вниз» находим экран

П	О	К	А	П	Е	Л	Ь	Н	Ы	Й							
П	о			Т	е	м	п	е	р	а	т	у	р	е			

и нажимаем «Ввод». В правом верхнем углу сокращение «ОК?» исчезает с экрана. Значит режим (Покапельный) и критерий (По температуре) выбраны.

4. Переключатель «Управление процессом» в положение «Параметры» затем стрелками «Вверх», «Вниз» выбрать «Температура» и нажать «Ввод».

П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы									
Т	е	м	п	е	р	а	т	у	р	а		9	3	.	0		

В нижней строке начинает мигать знакоместо, что символизирует о возможности ввода температуры. После того как введем значение 99 нажимаем кнопку «Ввод».

П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы									
Т	е	м	п	е	р	а	т	у	р	а		9	9	.	0		

5. Выбираем пункт «Мощность». На экране две мощности. Поскольку мы начинаем работать с продуктом, то наша мощность та, что справа.

М	О	Щ	Н	О	С	Т	Ь										
		1	0	0	%						5	0	%				

6. Нажимаем кнопку Ввод два раза. Курсор мигает на правой мощности, вводим мощность 100% и нажимаем Ввод.

М	О	Щ	Н	О	С	Т	Ь										
		1	0	0	%					1	0	0	%				

7. Если все готово для отбора, переводим переключатель «Управление процессом» в положение «Старт». Кнопками «Вверх», «Вниз» выбираем «Отбор»

О	т	б	о	р													
С	т	а	р	т			(t	=	9	9	.	0)			

После чего нажать «Ввод».

Электромагнитный клапан открылся, отбор начался.

8. По достижению заданной температуры электромагнитный клапан закроется и прозвучит сигнал сирены.

12.3. Отбор голов при ректификации по объему отобранного продукта.

1. Датчик температуры устанавливаем в отведенное для него место в колонне.
2. Подключаем цифровые весы, входящие в полный комплект поставки.
3. Переключатель «Управление процессом» в положение «Режим».
4. Стрелками «Вверх», «Вниз» выбираем

П	О	К	А	П	Е	Л	Ь	Н	Ы	Й					О	К	?
П	о		О	б	ъ	е	м	у									

и нажимаем «Ввод».

5. Переключатель в положение «Параметры».
6. Стрелками «Вверх», «Вниз» выбираем «Объем». На экране старая информация.

П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы									
О	б	ъ	е	м						1	5	0	0	м	л		

7. Нажимаем «Ввод»
8. Стрелками «Вверх», «Вниз» устанавливаем объем голов (допустим 700 мл), которые необходимо отобрать и нажимаем «Ввод».

П	А	Р	А	М	Е	Т	Р	Ы									
О	б	ъ	е	м						7	0	0	м	л			

9. Изменяем рабочую мощность на нужную нам. Стрелками «Вверх», «Вниз» устанавливаем мощность 50%.

М	О	Щ	Н	О	С	Т	Ь										
		1	0	0	%					5	0	%					

10. Переключатель «Управление процессом» в положение «Старт».

11. Стрелками «Вверх», «Вниз» выбираем «Спирт Головы»

С	п	и	р	т		Г	о	л	о	в	ы						
С	т	а	р	т		(V	=		7	0	0)				

Ставим пустую тару на весы и нажимаем «Ввод».

t	=	6	7	,	6	С										П	О			
Г	о	л	о	в	ы	:	ж	д	у							п	о	л	к	у

12. Электромагнитный клапан закрыт. Автоматика ждет такое состояние колонны, при котором температура не меняется продолжительное время (стабилизация колонны).

13. Температура стабилизировалась, звучит сигнал сирены.



Проверил мощность. 100% - ОК. Это тоже в разделе "Параметры".



Разогрев до 50° завершён.



Стартуем отбор голов в объёме 700 мл. в разделе "Старт", "Спирт Головы".



Идёт стабилизация колонны. Автоматика сама знает, когда колонна стабилизируется и можно начинать отбор.


Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!



Стабилизация колонны закончилась можно начинать отбор.



Нажимаем кнопку "Ввод" и пошёл отбор. Отобрали 505 мл со скоростью 240 мл/ч.

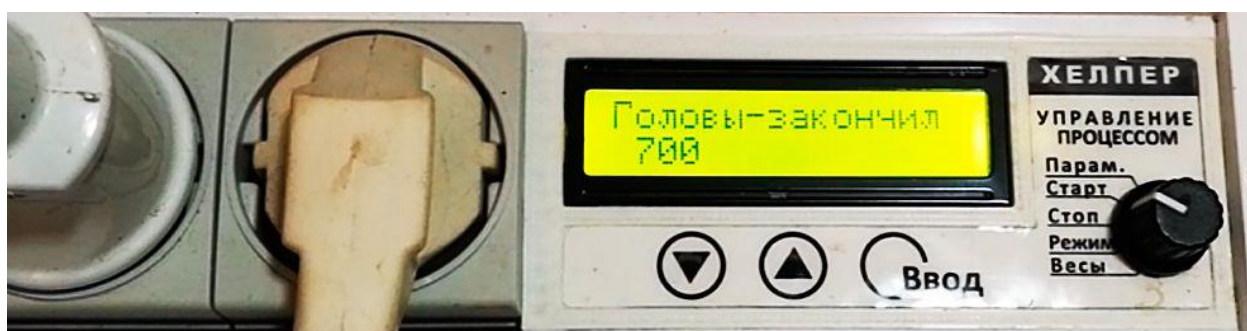

Отбор голов завершён.

Подключать/отключать разъемы датчика температуры и весов при обесточенном блоке!